

VE812T & VE812R Package Contents

- 1 VE812T HDMI Over Single Cat 5 Transmitter
- 1 VE812R HDMI Over Single Cat 5 Receiver
- 2 Power Adapters
- 1 Mounting Kit
- 1 User Instructions

Package Contents

- 1 VE812T HDMI Over Single Cat 5 Transmitter or
- 1 VE812R HDMI Over Single Cat 5 Receiver
- 1 Power Adapter
- 1 Mounting Kit
- 1 User Instructions

Important Notice

Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, please visit our website www.aten.com, and download the full user manual.

Online Registration

<http://eservice.aten.com>

Technical Phone Support

International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

零件名称	有害有害物质或元素			
	铅	汞	六价铬	多溴联苯 或多溴二苯醚
电源适配器	○	○	○	○
有线源设备	○	○	○	○

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
- 表示符合欧盟的指令要求，但有害物质含量至少在该部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。

All information, documentation, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

A Hardware Review

Front View




Rear View



VE812T Top View



VE812R Top View

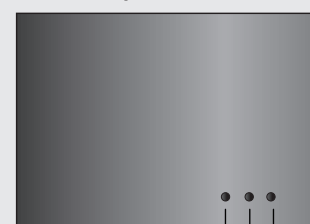


Side View




B Hardware Installation

Receiver

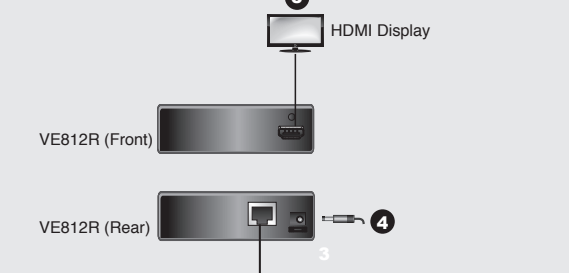

Transmitter

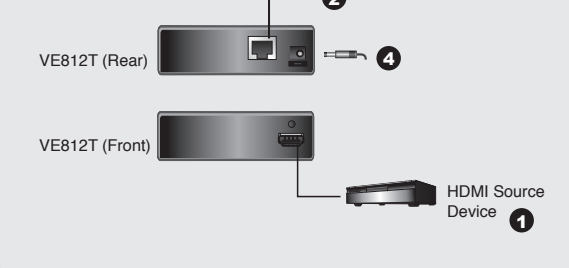

Hardware Review

Front View

1. HDMI In Port (VE812T) / HDMI Out Port (VE812R)

Rear View

1. Line IN / OUT Port
2. Power Jack

Top View

- VE812T**
1. Link LED
 2. Power LED

VE812R

1. HDMI Out LED
2. Link LED
3. Power LED

Side View

1. Grounding Terminal

Note:

- The Power LED lights green to indicate that the device is receiving power.
- The Link LED lights green to indicate that the connection via Cat 5 cable is established.

- The HDMI Out LED lights green to indicate that the content is displayed with HDCP. It flashes green to indicate that the content is displayed without HDCP.

4. Connect the VE812T/VE812R to power outlets using the provided power adapters. Power on your source and display devices.

Hardware Installation

1. Connect the HDMI IN Port on the VE812T to the HDMI OUT port on your video source device using an HDMI cable.
2. Connect one end of the RJ-45 cable to the LINE OUT port on the VE812T. Then connect the other end of the RJ-45 cable to the LINE IN port on the VE812R.
3. Connect the HDMI OUT port on the VE812R to the HDMI IN port on your video display device using an HDMI cable.

Description de l'appareil

Vue avant

1. Port d'entrée HDMI (VE812T) / Port de sortie HDMI (VE812R)

Vue arrière

1. Port d'entrée/sortie de ligne
2. Prise d'alimentation

Vue supérieure

- VE812T**
1. Voyant de liaison (Link)
 2. Voyant d'alimentation

VE812R

1. Voyant de sortie HDMI
2. Voyant de liaison (Link)
3. Voyant d'alimentation

Vue latérale

1. Prise de terre

Remarque :

- Le voyant d'alimentation s'allume en verre pour indiquer que le périphérique est alimenté.
- Le voyant de liaison s'allume en vert pour indiquer que la connexion par le biais du câble de catégorie 5 est établie.
- Le voyant de sortie HDMI s'allume en verre pour indiquer que le contenu est affiché avec la protection HDCP. Il

clignote en verre pour indiquer que le contenu est affiché sans la protection HDCP.

4. Branchez les modules VE812T/VE812R sur des prises de courant à l'aide des adaptateurs secteur fournis. Allumez les périphériques d'affichage et source.

Installation du matériel

1. Connectez le port d'entrée HDMI du module VE812T au port de sortie HDMI de votre périphérique vidéo source à l'aide d'un câble HDMI.
2. Connectez une extrémité du câble RJ-45 au port de sortie de ligne du module VE812T. Ensuite, connectez l'autre extrémité du câble RJ-45 au port d'entrée de ligne du module VE812R.
3. Connectez le port de sortie HDMI du module VE812R au port d'entrée HDMI de votre périphérique d'affichage vidéo à l'aide d'un câble HDMI.

Hardwareübersicht

Vorderseitige Ansicht

1. HDMI-Eingang (VE812T) / HDMI-Ausgang (VE812R)

Rückseitige Ansicht

1. Line-In-/Out-Buchse
2. Stromeingangsbuchse

Draufsicht

- VE812T**
1. Verbindungsanzeige
 2. LED-Betriebsanzeige

VE812R

1. LED-Anzeige des HDMI-Ausgangs
2. Verbindungsanzeige
3. LED-Betriebsanzeige

Seitliche Ansicht

1. Erdungsanschluss

Hinweis :

- Die Betriebsanzeige leuchtet grün, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Die Link-Anzeige leuchtet grün, wenn die Verbindung über das Kat. 5-Kabel hergestellt wurde.
- Die Anzeige HDMI Out leuchtet grün, wenn das zu übertragende Bild HDCP-Signale enthält. Sie blinkt grün,

wenn das zu übertragende Bild keine HDCP-Signale enthält.

4. Verbinden Sie den VE812T/VE812R über die mitgelieferten Netzteile mit dem Stromnetz. Schalten Sie die Signalquelle und die Anzeigergeräte ein.

Hardware installieren

1. Verbinden Sie den Eingang HDMI IN am VE812T mit dem HDMI-Ausgang Ihrer Bildsignalquelle. Verwenden Sie dazu ein passendes HDMI-Kabel.
2. Verbinden Sie das eine Ende eines RJ-45-Kabels mit der Buchse LINE OUT am VE812T. Verbinden Sie anschließend das andere Ende eines RJ-45-Kabels mit der Buchse LINE IN am VE812R.
3. Verbinden Sie den Ausgang HDMI OUT am VE812R mit dem HDMI-Eingang Ihres Anzeigergerätes. Verwenden Sie dazu ein passendes HDMI-Kabel.

Presentación del hardware

Vista frontal

1. Puerto de entrada HDMI (VE812T) / Puerto de salida HDMI (VE812R)

Vista posterior

1. Entrada y salida de línea Line IN / OUT
2. Entrada de alimentación

Vista superior

- VE812T**
1. Indicador de enlace (Link)
 2. Indicador de alimentación

VE812R

1. Indicador LED de salida HDMI
2. Indicador de enlace (Link)
3. Indicador de alimentación

Vista lateral

1. Toma de tierra

Nota:

- El indicador de alimentación se ilumina de color verde cuando el dispositivo recibe corriente eléctrica.
- El indicador LED Link se ilumina de color verde cuando la conexión a través del cable de Cat. 5 se ha establecido.

- El indicador HDMI Out se ilumina de color verde cuando el contenido lleva una señal HDCP. El indicador parpadea de color verde cuando el contenido no lleva una señal HDCP.

4. Enchufe el VE812T/VE812R a la red eléctrica. Para ello, emplee los adaptadores de alimentación incluidos. Encienda los dispositivos de visualización y fuente.

Instalar el hardware

1. Conecte el puerto HDMI IN del VE812T a la salida de señal HDMI de su dispositivo fuente de señal gráfica. Para ello, emplee un cable HDMI.
2. Conecte un extremo del cable de RJ-45 al puerto LINE OUT del VE812T. Luego conecte el otro extremo del cable de RJ-45 al puerto LINE IN del VE812R.
3. Conecte el puerto HDMI OUT del VE812R a la entrada de señal HDMI de su dispositivo de visualización. Para ello, emplee un cable HDMI.

Hardware

Vista anteriore

1. Porta d'ingresso HDMI (VE812T)/Porta d'uscita HDMI (VE812R)

Vista posteriore

1. Porta d'ingresso/d'uscita di linea (Line IN/OUT)
2. Presa d'alimentazione

Vista dall'alto

- VE812T**
1. LED di collegamento
 2. LED d'alimentazione

VE812R

1. LED dell'uscita HDMI
2. LED di collegamento
3. LED d'alimentazione

Vista laterale

1. Terminale di messa a terra

Nota:

- Il LED d'alimentazione si illumina in verde per indicare che il dispositivo è alimentato.
- Il LED di collegamento si illumina in verde per indicare che la connessione via cavo Cat 5 è stabilita.

- Il LED dell'uscita HDMI si illumina in verde per indicare che il contenuto viene visualizzato con HDCP. Lampeggia in verde per indicare che il contenuto viene visualizzato senza HDCP.

4. Collegare il VE812T/VE812R a una presa di alimentazione di rete per mezzo degli alimentatori in dotazione. Accendere il dispositivo sorgente e quello di visualizzazione.

Installazione dell'hardware

1. Collegare la porta d'ingresso HDMI del VE812T alla porta di uscita HDMI del dispositivo video sorgente tramite un cavo HDMI.
2. Collegare un'estremità del cavo RJ-45 alla porta d'uscita di linea del VE812T. Collegare l'altra estremità del cavo RJ-45 alla porta d'ingresso di linea del VE812R.
3. Collegare la porta d'uscita HDMI del VE812T/VE812R alla porta d'ingresso HDMI del dispositivo video tramite un cavo HDMI.

Краткое руководство HDMI-удлинителя с одним кабелем Cat 5 VE812	www.aten.com
<div>Обзор оборудования ⓘ</div> <div>Вид спереди</div> <div> <div>1. Вход HDMI (VE812T)/выход HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вид сзади</div> <div> <div>1. Линейный вход/выход</div> <div>2. Гнездо питания</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клема заземлення</div> </div>	
<div>Примітка.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор живлення починає світитись зеленим, коли пристрій отримує живлення. Индикатор з'єднання починає світитись зеленим, коли встановлено з'єднання через кабель Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клема заземлення</div> </div>	
<div>Примітка.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор живлення починає світитись зеленим, коли пристрій отримує живлення. Индикатор з'єднання починає світитись зеленим, коли встановлено з'єднання через кабель Cat 5. </div>	

Короткий посібник HDMI-подовжувача з єдиним кабелем Cat 5 VE812	www.aten.com
<div>Огляд обладнання ⓘ</div> <div>Вигляд спереду</div> <div> <div>1. Вхід HDMI (VE812T)/вихід HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вигляд ззаду</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вигляд зверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клема заземлення</div> </div>	
<div>Примітка.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор живлення починає світитись зеленим, коли пристрій отримує живлення. Индикатор з'єднання починає світитись зеленим, коли встановлено з'єднання через кабель Cat 5. </div>	

Guia de inicio rápido do extensor HDMI por apenas um cabo Cat 5 VE812	www.aten.com
<div>Revisão do hardware ⓘ</div> <div>Vista frontal</div> <div> <div>1. Porta de entrada HDMI (VE812T) / Porta de saída HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Vista traseira</div> <div> <div>1. Porta Line IN / OUT</div> <div>2. Conector de energia</div> </div>	
<div>Visão superior</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. LED de conexão</div> <div>2. LED de energia</div> </div>	
<div>Visão inferior</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. LED de saída HDMI</div> <div>2. LED de conexão</div> <div>3. LED de energia</div> </div>	
<div>Visão lateral</div> <div> <div>1. Terminal de aterramento</div> </div>	
<div>Observação:</div> <div> <ul style="list-style-type: none">O LED de energia acende em verde para indicar que o dispositivo está recebendo energia O LED de conexão brilha continuamente em verde para indicar que a conexão por cabo Cat. 5 foi estabelecida </div>	
<div>Visão superior</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. LED de conexão</div> <div>2. LED de energia</div> </div>	
<div>Visão inferior</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. LED de saída HDMI</div> <div>2. LED de conexão</div> <div>3. LED de energia</div> </div>	
<div>Visão lateral</div> <div> <div>1. Terminal de aterramento</div> </div>	
<div>Observação:</div> <div> <ul style="list-style-type: none">O LED de energia acende em verde para indicar que o dispositivo está recebendo energia O LED de conexão brilha continuamente em verde para indicar que a conexão por cabo Cat. 5 foi estabelecida </div>	

VE812 カテゴリ5 HDMIエクステンダー クイックスタートガイド	www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
<div>製品各部名称 ⓘ</div> <div>フロントパネル</div> <div> <div>1. HDMI入力ポート (VE812T) / HDMI出力ポート (VE812R)</div> </div>	
<div>リアパネル</div> <div> <div>1. ライン入力/出力ポート</div> <div>2. 電源ジャック</div> </div>	
<div>トップパネル</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. リンクLED</div> <div>2. 電源LED</div> </div>	
<div>ボトムパネル</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. リンクLED</div> <div>2. 電源LED</div> </div>	
<div>側面</div> <div> <div>1. 接地端子</div> </div>	
<div>注意:</div> <div> <ul style="list-style-type: none">電源LEDがグリーンで点灯している場合、デバイスが給電中であることを表しています。 リンクLEDがグリーンで点灯している場合、カテゴリ5ケーブルでの接続が確立していることを表しています。 </div>	
<div>側面</div> <div> <div>1. 接地端子</div> </div>	
<div>説明:</div> <div> <ul style="list-style-type: none">電源LEDの緑色灯は装置が電源を 받고 있음을 알립니다. リンクLEDの緑色灯はCat 5ケーブルを 통해 연결되었음을 알립니다. </div>	

VE812 HDMI Over 싱글Cat 5 연장기 빠른 시작 가이드	www.aten.com Phone: 02-467-6789
<div>하드웨어 리뷰 ⓘ</div> <div>전면</div> <div> <div>1. HDMI 입력 포트 (VE812T) / HDMI 출력 포트 (VE812R)</div> </div>	
<div>후면</div> <div> <div>1. 라인 입력 / 출력 포트</div> <div>2. 전원잭</div> </div>	
<div>윗면</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. 링크 LED</div> <div>2. 전원 LED</div> </div>	
<div>아래면</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. HDMI 출력 LED</div> <div>2. 링크 LED</div> <div>3. 전원 LED</div> </div>	
<div>측면</div> <div> <div>1. 접지 터미널</div> </div>	
<div>알림:</div> <div> <ul style="list-style-type: none">전원LED의 초록빛은 장치가 전원을 받고 있음을 알립니다. 링크LED의 초록빛은Cat 5케이블을 통해 연결되었음을 알립니다. </div>	

VE812 HDMI Over Single Cat 5 影音信号延长器快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
<div>硬件检视 ⓘ</div> <div>前视图</div> <div> <div>1. HDMI输入端口(VE812T) / HDMI输出端口 (VE812R)</div> </div>	
<div>后视图</div> <div> <div>1. 串入/串出端口</div> <div>2. 电源插孔</div> </div>	
<div>上视图</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. 连接LED指示灯</div> <div>2. 电源LED指示灯</div> </div>	
<div>下视图</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. HDMI输出LED指示灯</div> <div>2. 连接LED指示灯</div> <div>3. 电源LED指示灯</div> </div>	
<div>侧面</div> <div> <div>1. 接地端口</div> </div>	
<div>注意:</div> <div> <ul style="list-style-type: none">电源LED指示灯亮起绿灯代表该设备正在接收电源。 连接LED指示灯亮起绿灯代表该设备通过Cat 5线缆建立联机。 HDMI输出LED指示灯亮起绿灯代表显示端内容包含HDCP。若为持续地闪烁代表该显示端内容不包含HDCP。 </div>	

VE812 HDMI Over Single Cat 5 影音訊號延長器快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
<div>硬體檢視 ⓘ</div> <div>前視圖</div> <div> <div>1. HDMI輸入埠(VE812T) / HDMI輸出埠 (VE812R)</div> </div>	
<div>背視圖</div> <div> <div>1. 串入/串出連接埠</div> <div>2. 電源插孔</div> </div>	
<div>上視圖</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. 連結LED指示燈</div> <div>2. 電源LED指示燈</div> </div>	
<div>下視圖</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. HDMI輸出LED指示燈</div> <div>2. 連結LED指示燈</div> <div>3. 電源LED指示燈</div> </div>	
<div>側視圖</div> <div> <div>1. 接地埠</div> </div>	
<div>注意:</div> <div> <ul style="list-style-type: none">電源LED指示燈亮起綠燈代表該裝置正在接收電源。 連結LED指示燈亮起綠燈代表該裝置透過Cat 5線材建立連線。 HDMI輸出LED指示燈亮起綠燈代表顯示端內容包含HDCP。若為持續地閃爍代表該顯示端內容不包含HDCP。 </div>	

<div>Обзор оборудования ⓘ</div> <div>Вид спереди</div> <div> <div>1. Вход HDMI (VE812T)/выход HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вид сзади</div> <div> <div>1. Линейный вход/выход</div> <div>2. Гнездо питания</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземлення</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	

<div>Обзор оборудования ⓘ</div> <div>Вид спереди</div> <div> <div>1. Вход HDMI (VE812T)/выход HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вид сзади</div> <div> <div>1. Линейный вход/выход</div> <div>2. Гнездо питания</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземлення</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	

Краткое руководство HDMI-удлинителя с одним кабелем Cat 5 VE812	www.aten.com
<div>Обзор оборудования ⓘ</div> <div>Вид спереди</div> <div> <div>1. Вход HDMI (VE812T)/выход HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вид сзади</div> <div> <div>1. Линейный вход/выход</div> <div>2. Гнездо питания</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземлення</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	

<div>Обзор оборудования ⓘ</div> <div>Вид спереди</div> <div> <div>1. Вход HDMI (VE812T)/выход HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вид сзади</div> <div> <div>1. Линейный вход/выход</div> <div>2. Гнездо питания</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземлення</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	

<div>Обзор оборудования ⓘ</div> <div>Вид спереди</div> <div> <div>1. Вход HDMI (VE812T)/выход HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вид сзади</div> <div> <div>1. Линейный вход/выход</div> <div>2. Гнездо питания</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземлення</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	

<div>Обзор оборудования ⓘ</div> <div>Вид спереди</div> <div> <div>1. Вход HDMI (VE812T)/выход HDMI (VE812R)</div> </div>	
<div>Вид сзади</div> <div> <div>1. Линейный вход/выход</div> <div>2. Гнездо питания</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор соединения</div> <div>2. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор питания</div> </div>	
<div>Вид сбоку</div> <div> <div>1. Клемма заземления</div> </div>	
<div>Примечание.</div> <div> <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания загорается зеленым, когда устройство получает питание. Индикатор соединения загорается зеленым, когда установлено соединение по кабелю Cat 5. </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор з'єднання</div> <div>3. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Лінійний вхід/вихід</div> <div>2. Гніздо живлення</div> </div>	
<div>Вид сверху</div> <div>VE812T</div> <div> <div>1. Индикатор з'єднання</div> <div>2. Индикатор живлення</div> </div>	
<div>Вид снизу</div> <div>VE812R</div> <div> <div>1. Индикатор выхода HDMI</div> <div>2. Индикатор соединения</div> <div>3. Индикатор живлення</div></div>	